


Procédure d'installation et d'activation de CADnorm Surfaces


- Utilisez sous Windows le compte d'utilisateur final
- Prévoyez d'installer **CADnorm surfaces** en tant qu'**Administrateur**
- Contrôlez que AutoCAD est correctement installé (releases 2010, 2011, 2012)
- Télécharger la dernière version **CADnorm surfaces** sous
<http://www.git-cad.ch/telechargements-surfaces-fr66.html>
- Décompressez le fichier ZIP dans un dossier local ou sur votre serveur d'entreprise

1. Installation de CADnorm Surfaces

- Exécutez le fichier **Installation.exe** et choisir **CADnorm surfaces SIA** puis **Installer**

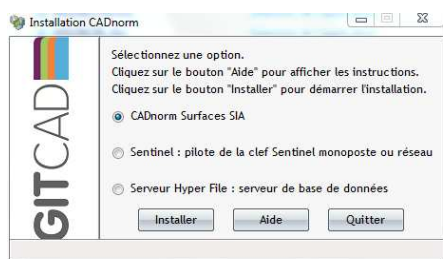

- Choisir un dossier d'installation du logiciel

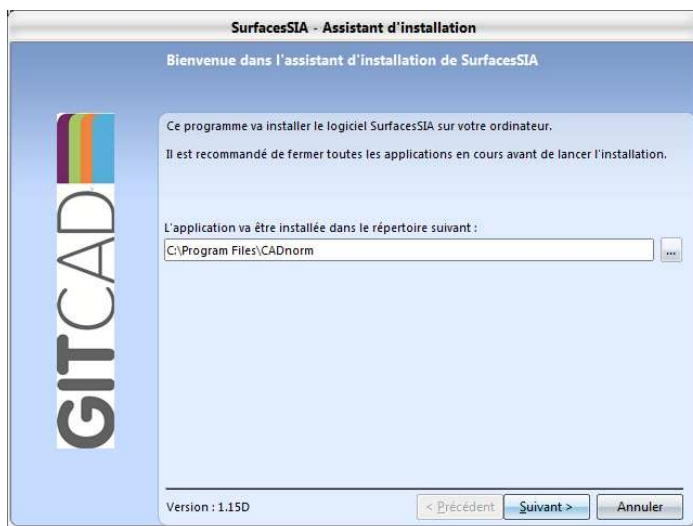

2. Premier démarrage


- Lancer l'application grâce à l'icône sur le bureau




- Choisir **Clef monoposte**




- Copier-coller la **Clé de licence** (contenu carré bleu ci-dessous) dans un email, et envoyez-la à info@git-cad.ch pour d'obtenir une clé d'activation. N'oubliez pas de spécifier vos coordonnées complètes

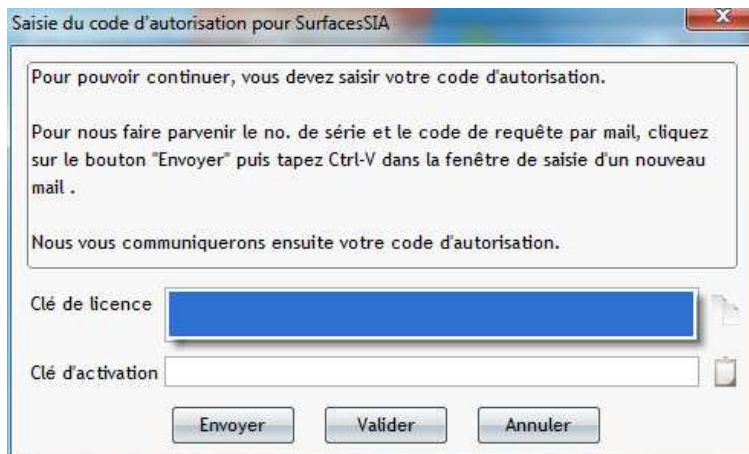


- A réception du code, copier-coller le sous la **Clé d'activation** (contenu carré rouge ci-dessous) et **Valider**

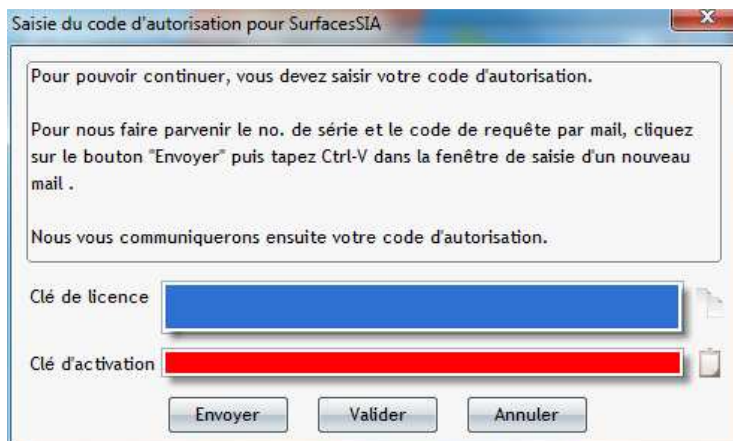

- Choisir **HF Classique** dans la sélection du serveur (1) et un dossier de sauvegarde pour la base de données (2). Pour les installations en réseau, veuillez prendre contact au numéro du support technique à la fin de ce document.

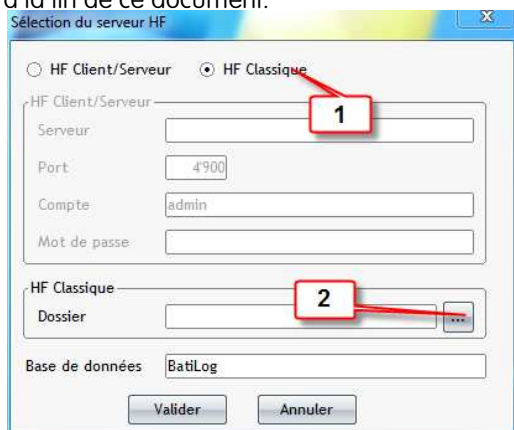

- Choisir pour terminer le fichier EXE de la version d'AutoCAD que vous voulez utiliser avec **CADnorm Surfaces**.

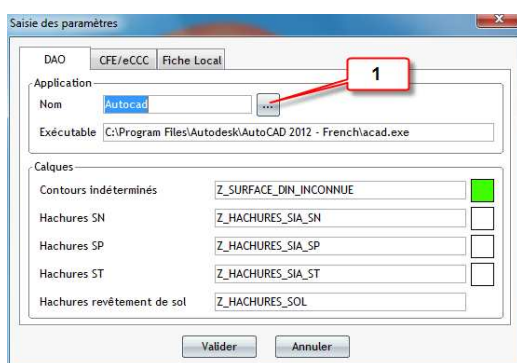

Notes :

CADnorm surfaces est un produit développé en collaboration avec BEC Partners SA. Son utilisation est régie par un accord de licence livré dans le fichier ZIP du logiciel.

Email pour clé logiciel : info@git-cad.ch

Support technique : +41 (0) 21 635 03 90

Vevey, le 13/03/12